


Daniel Delle Grazie e Hijos

DG Argencort

Cortadoras Argentinas S.A.

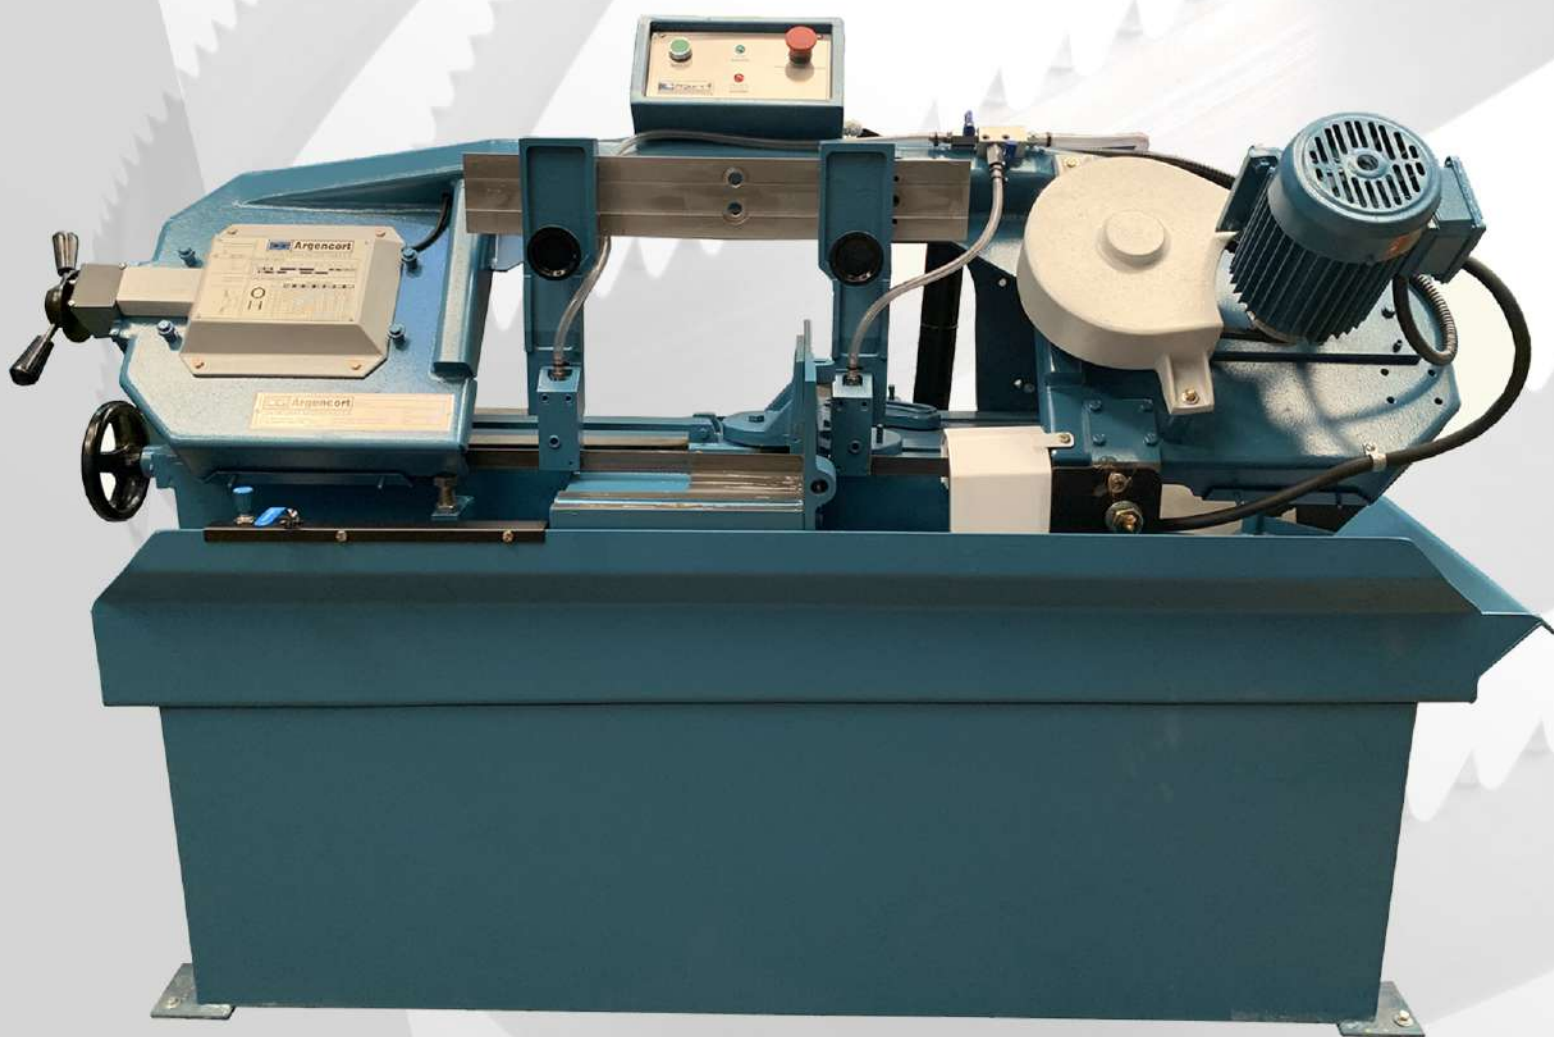

Modelo Z8 CN

Sierra de cinta para corte de metales

Modelo Z8 CN

Breve descripción

Con una óptima relación entre calidad y capacidad de acción, es considerado el modelo estándar en industrias con una gran variedad de trabajos de corte hasta 250mm, que mediante un amplio catálogo de accesorios opcionales se adapta a las exigencias para cada labor.

Los modelos basculantes manuales son desarrollados bajo normas recomendadas por fabricantes de cintas de corte que evitan la rotura prematura de la herramienta. Con capacidades que van hasta los 250mm y de gran durabilidad, rapidez y calidad de corte, son ideales para industrias que realizan una gran variedad de trabajos, especialmente no seriados, como ser talleres de mantenimiento, depósitos de aceros, entre otros.



- Comando de tablero y sistema coliza para mayor precisión de cortes.

- Tensor de hoja con luz testigo y medida de seguridad ante corte o tensión incorrecta de la cinta.



Características Generales

- Tensor de hoja con indicador luminoso para evitar una tensión incorrecta y corte automático de emergencia ante rotura de cinta.
- Guías de hoja con doble placa rectificadas de metal duro y rodamiento.
- Regulación de velocidad de bajada hidráulica con bloqueo.
- Volantes de hoja defundición de hierro con rodamientos cónicos.
- Electrobomba de refrigeración y lubricación de corte en guías.
- Pintura texturada en esmalte poliuretánico.

Características Técnicas

Capacidad de corte en redondo [mm]	250
Capacidad de corte en cuadrado [mm].	250 x 300
Dimensión de la cinta (L x W x H) [mm].	3600 x 27 x 0.9
Potencia motor principal [HP].	1.00
Potencia motor refrigeración [HP].	0.12
Cepillo de limpieza.	Mecánico por eje flexible
Velocidad de la cinta en [m/min]	35-60-90
Capacidad líquido refrigerante [L]	20
Diámetro de volantes en [mm].	380
Peso aproximado [Kg].	380
Dimensiones (L x W x H) [mm].	1850 x 700 x 1200

Fabricación y ventas

Emilio Mitre 601, B1704HLM
Ramos Mejía, Buenos Aires.
Tel: (+54) (011) 4653-7001 / 7007
dellegrazie@argencort.com.ar

Sucursal Armstrong

Dr. Ricardo Fischer 70, S2508BDB
Armstrong, Santa Fe.
Tel: (+54) (03471) 490-310
armstrong@argencort.com.ar

Daniel Delle Grazie e Hijos

DG Argencort
Cortadoras Argentinas S.A.

argencort.com.ar